

# Connect the S-52/S-32 to your Network!

Connectez le S-52/S-32 à votre réseau! ¡Conecte el S-52/S-32 en su Red!

#### Follow these simple steps to complete the Internet connection

Suivez ces quelques étapes pour terminer la connexion Internet Siga estos simples pasos para finalizar la conexión con Internet

1 Bas

Basic operations

Exploitations de base Operaciones básicas 2

Network Setting

Configuración de red

3

Set Time Zone

Réglage du fuseau horaire Aiuste de la zona horaria 4

Listening to Internet Radio

Ecouter la radio Internet Escuchar el Radio de Internet

2-A Wireless LAN 2-B Wired LAN LAN sans fil LAN lnalámbrica LAN Alámbrica



NOTE: For details on connections or operation, see the S-52/S-32 Owner's manual.

REMARQUE: Pour obtenir des détails concernant les connexions ou le fonctionnement, reportez-vous au Manuel d'Utilisation S-52/S-32.

NOTA: Para más detalles sobre las conexiones u operaciones, consulte el Manual del propietario del S-52/S-32.



## **Basic operations**

Exploitations de base Operaciones básicas



# **Connecting via Wireless LAN**

LAN sans fil LAN Inalámbrica









Please Wait

If you plan to set up a security key for the access point, make a note of the network's access point name (SSID) and the security key (encryption key).

Si vous prévoyez de régler une clé de sécurité pour le point d'accès, veuillez relever le nom du point d'accès du réseau (SSID) et la clé de sécurité (clé de chiffrement).

Si planea configurar una clave de seguridad para el punto de acceso, anote el nombre del punto de acceso de la red (SSID) y la clave de seguridad (clave de encriptación).


#### Access Point (SSID)

### Security Key (encryption key)

Clé de sécurité (clé de chiffrement) Clave de Seguridad (clave de encriptación)

## **Connecting via Wired LAN**

LAN câblé LAN Alámbrica

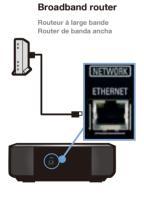











Wireless broadband router (Access Point)

Routeur à large bande sans fil

Router de banda ancha inalámbrica (Punto de acceso)



### 1. Search Access Point

Recherche du Point d'Accès Búsqueda del Punto de Acceso






Select "Search" and press ENTER

Sélectionnez "Search" et appuyez sur ENTER Seleccione "Search" y pulse ENTER

#### 2. Select the Access Point (AP)

Sélection du Point d'Accès (AP) Selección del Punto de Acceso (PA)

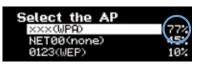



Select the access point (AP) you want to use, and press ENTER

Sélectionnez le point d'accès (AP) que vous souhaitez utiliser, et appuyez sur ENTER

Seleccione el punto de acceso (PA) que desea utilizar y pulse ENTER

### 3. Input Security Key

Saisie de la clé de sécurité Introducción de la Clave de Seguridad





Select "Key" and press ENTER

Sélectionnez "Key" et appuyez sur ENTER Seleccione "Key" y pulse ENTER

= indique la force des ondes radioélectriques en pourcentage. Si la valeur du pourcentage est basse, le son risque de chuter pendant la lecture. Si cela se produit, réglez la direction de l'antenne tige sans fil.

= indica la fuerza de la onda de radio en porcentaje. Si el valor de porcentaje es bajo, el sonido podría disminuir mientras se escucha. Si esto sucede, ajuste la dirección de la antena inalámbrica.

= indicates strength of radio wave in percent.

If the percent value is low, the sound may drop off while listening. If this happens, adjust the direction of the wireless rod antenna.

\* When NOT setting a security key . Select "Connection" and press ENTER

\* Lorsque vous ne réglez PAS de clé de sécurité... Sélectionnez "Connection" et appuyez sur ENTER

\* Cuando NO se ha establecido una clave de seguridad. Selecteer "Connection"en druk op ENTER

Input Security Key



Press ENTER to finalize

Appuyez sur ENTER pour finaliser Pulse ENTER para finalizar

## To enter the characters

Pour saisir les caractères Para introducir caracteres

#### Turn dial to the right or left to select a character.

Tournez la molette vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le caractère. Gire el dial hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar un carácter.
















NOTE: If your security key is over 22 characters, please continue to input. Although it may not be displayed, the system will accept over 22 characters.

REMARQUE : Si votre clé de sécurité possède plus de 22 caractères, veuillez continuer la saisie. Même si cela ne s'affiche pas, le système accepte toutes les clés.

NOTA : Si introduce una clave de seguridad mayor a 22 caracteres, continúe introduciendo. Aunque no se puedan visualizar, el sistema aceptará todas las claves.

### 4. Connect Access Point

Connexion Point d'Accès Conexión del Punto de Acceso

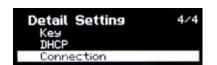



Select "Connection" and press ENTER.


Sélectionnez "Connection" et appuyez sur ENTER Seleccione "Connection" y pulse ENTER


Wireless Setup Connecting Please Wait...







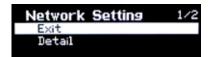

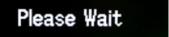







Select "Exit" and press ENTER

Sélectionnez "Exit" et appuyez sur ENTER Seleccione "Exit" y pulse ENTER



## **Set Time Zone**

Réglage du fuseau horaire Ajuste de la zona horaria





### Select "Auto Adjust" and press ENTER


nnez "Auto Adjust" et appuyez sur ENTER Seleccione "Auto Adjust" y pulse ENTER





#### Select "Time Zone (-5H)" and press ENTER

Sélectionnez "Time Zone (-5H)" et appuyez sur ENTER Seleccione "Time Zone (-5H)" y pulse ENTER

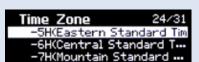



#### Select your own time zone, and press ENTER

Sélectionner votre propre fuseau horaire, et appuyez sur ENTER Seleccione su zona horaria y pulse ENTER





#### Select "DST (0H)" and press ENTER

Sélectionnez "DST (0H)" et appuyez sur ENTER Seleccione "DST (0H)" y pulse ENTER





#### Select "+1H" if you are currently in daylight saving time or "0H" if not, and press ENTER

Sélectionnez "+1H" si vous êtes en heure avancée, si non "0H", et appuyez sur ENTER Seleccione "+1H" si actualmente se encuentra en el horario de verano o "0H" si no y pulse ENTER





#### Select "Exit" and press ENTER

Sélectionnez "Exit" et appuvez sur ENTER Seleccione "Exit" y pulse ENTER

4

## **Listening to Internet Radio**

Ecouter la radio Internet Escuchar el Radio de Internet



#### \* A list of Internet Radio stations is displayed

- \* Une liste des stations radio Internet est affichée
- \* Se visualizará una lista de las estaciones de radio por Internet



if you want to listen to a radio station playing Jazz...

Par exemple, Si vous souhaitez écouter une station radio diffusant du Jazz Por ejemplo, si desea escuchar una estación de radio que reproduce Jazz...



#### Select "Jazz" and press ENTER

Sélectionnez "Jazz" et appuyez sur ENTER Seleccione "Jazz" y pulse ENTER



#### Select the item you want, and press ENTER

Sélectionnez l'élément désiré, et appuyez sur ENTER Seleccione el elemento que desee y pulse ENTER



#### Select the station you want to listen to, and press ENTER

Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter et appuvez sur ENTER Seleccione la estación que desea escuchar y pulse ENTER



Air Lounge

♪ A Radio

♣A11 that Jazz Radio



Avez-vous besoin d'autres informations? Si necesita más información...



4/135





















(S-52)



(S-52)



(S-52)

and press ENTER



Select the icon for the source you want,

Seleccione el icono para la fuente que desea y pulse ENTER

Sélectionnez l'icône de la source que vous souhaitez, et appuvez sur ENTER





www.denon.com Denon Brand Company

543110035004D